

FHI 150

INDIKATOR



Indikator för anslutning till
dragskåpsregulator FHR 210.



Mått: 120x32x6(18) (LXBXH)

TEKNISKA DATA

Matningsspänning	Från FHR 210
Indikeringar	Driftläge NORMAL / ECONOMY Flödeslarm Servicelarm
Funktioner	Forcerad ventilation Avstängd ventilation Summer reset
Kapsling	Polykarbonat IP 44

MONTERING

Indikator FHI 150 kan monteras antingen med förhöjningsram och utanpåliggande kablering till dragskåpsregulator, eller nedsänkt montage med dold kabeldragning.


UTANPÅLIGGANDE MONTAGE

Skruva fast förhöjningsram på önskad plats.
Anslut 10-ledarkabel (10 x 0.14 mm²) till anslutningsplint under display.
Tryck fast display på förhöjningsramens fjädrande montagepinnar.
Fäst kabeln från display med en självhäftande ledningslist (E11 700 22)

NEDSÄNKT MONTAGE

Anslut 10-ledarkabel till anslutningsplint under display. Borra ett hål på 20-25 mm i sidopanelen på dragskåpet, där indikatorn skall placeras. Ta bort skyddsspinneret på den självhäftande baksidan och placera displayen med kabeln och kopplingsplinten i det borrarade hålet.

KOPPLINGSSCHEMA

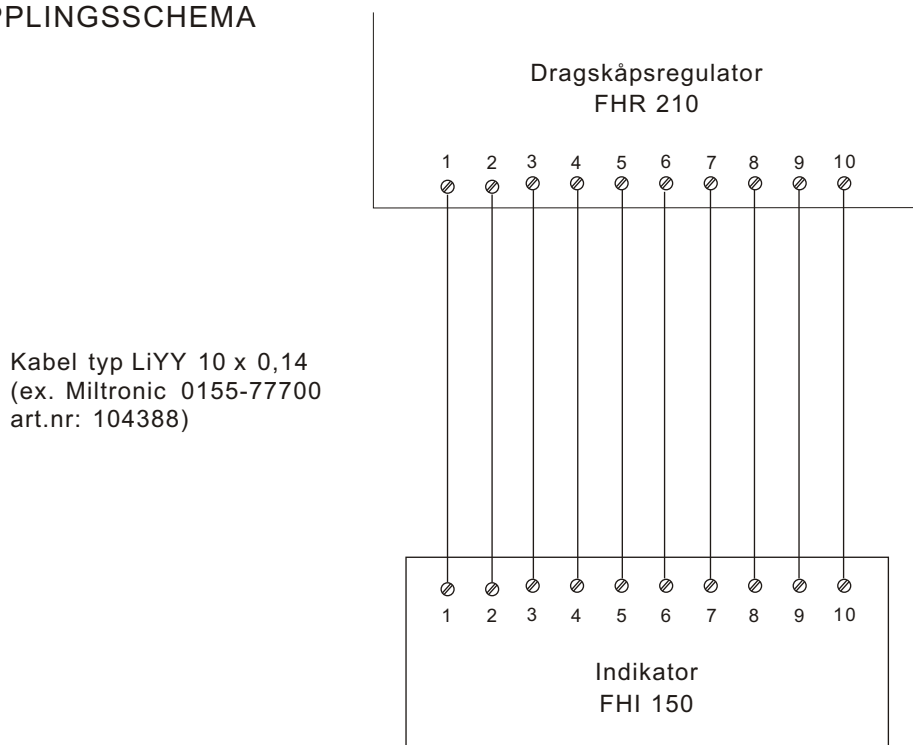

ELUW ELECTRONIC AB

Industrivägen 11
972 54 Luleå

Tel.
0920-14480

Fax.
0920-60897

E-mail
eluw @ eluw.se

Internet
www.eluw.se