

FHI 350

INDIKATOR



Indikator för anslutning till
dragskåpsregulator FHR 310



Mått: 120x32x6(18) (LXBXH)

TEKNISKA DATA

Matningsspänning	Från FHR 310
Indikeringar	Driftläge NORMAL / ECONOMY Flödeslarm Servicelarm Max. luftmängd
Funktioner	Forcerad ventilation Avstängd ventilation Buzzer mute
Kapsling	Polycarbonate IP 44

MONTERING

Indikator FHI 350 kan monteras antingen med förhöjningsram och utanpåliggande kablering till dragskåpsregulator, eller nedsänkt montage med dold kabeldragning.


UTANPÅLIGGANDE MONTAGE

Skruva fast förhöjningsram på önskad plats.
Anslut 4-ledarkabel till anslutningsplint under display., använd partvinnad skärmad kabel. (PTS 2x2x0.6mm)
Tryck fast display på förhöjningsramens fjädrande montagepinnar.
Fäst kabeln från display med en självhäftande ledningslist (E11 700 22)

NEDSÄNKT MONTAGE

Anslut 4-ledarkabel till anslutningsplint under display. Borra ett hål på 15-20 mm i sidopanelen på dragskåpet, där indikatorn skall placeras. Ta bort skyddsperret på den självhäftande baksidan och placera displayen med kabeln och kopplingsplinten i det borrarade hålet.

KOPPLINGSSCHEMA

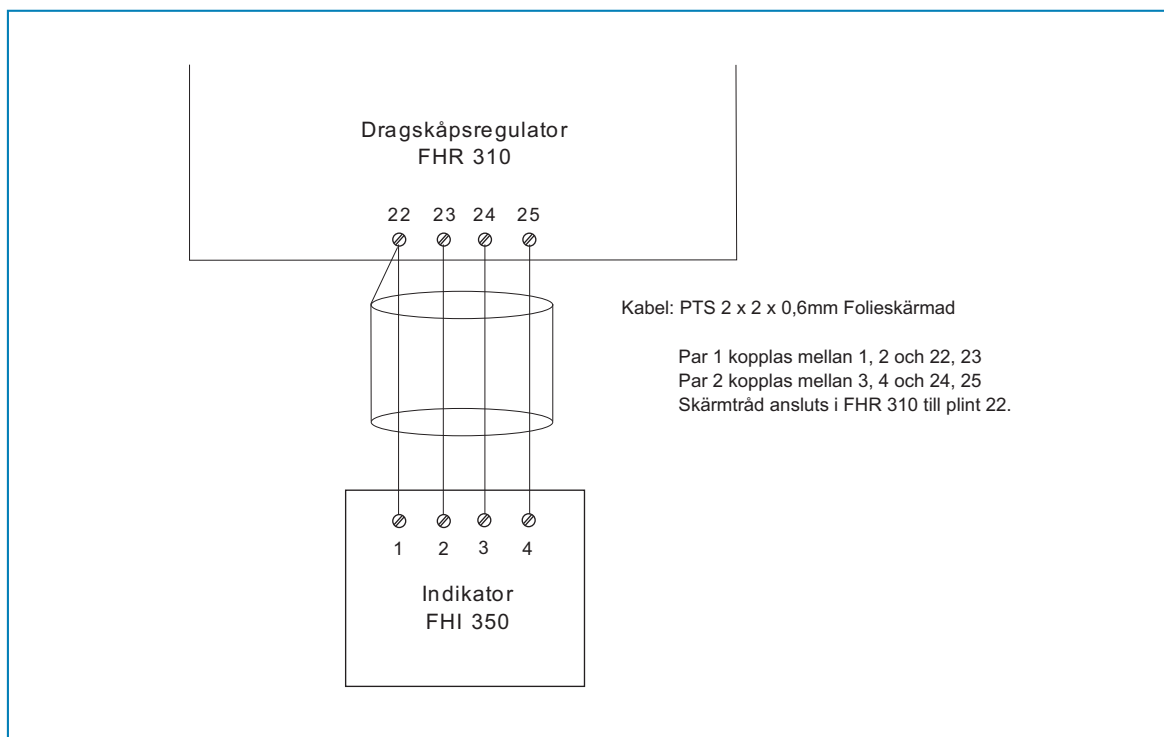

ELUW ELECTRONIC AB

Industrivägen 11
972 54 Luleå

Tel.
0920-14480

Fax.
0920-60897

E-mail
eluw @ eluw.se

Internet
www.eluw.se